



Klappsitzbank mit Sicherheitsgurten

Typ 124 T-Limousine (außer USA)


91.5

Der Einbau der Klappsitzbank mit Sicherheitsgurten ist nur in Verbindung mit drei Kopfstützen für die Fondsitze gestattet. Einbau von Kopfstützen siehe Einbauanleitung 91.4.

Arbeitsumfang


- 1 Fondsitz und Fondlehne vorklappen.
- 2 Ersatzradabdeckung abnehmen und Ersatzrad herausnehmen.
- 3 Verkleidung im Laderaum rechts aufklappen.
- 4 Verkleidung am Radeinbau hinten links und rechts ausbauen.

- a Fondlehne
- b Verkleidung am Radeinbau
- c Verkleidung im Laderaum rechts
- d Ersatzradabdeckung

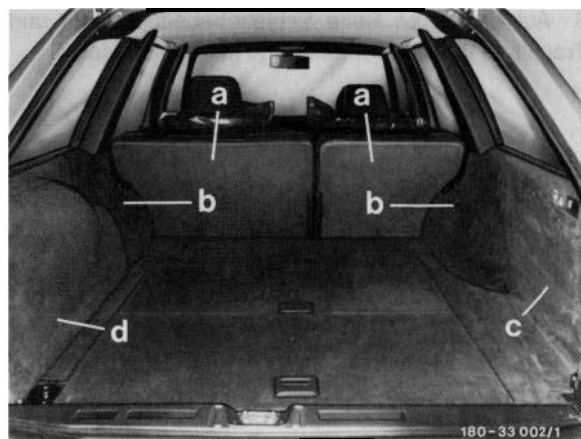


- 5 Laderaumboden hinten ausbauen.

- a Laderaumboden hinten

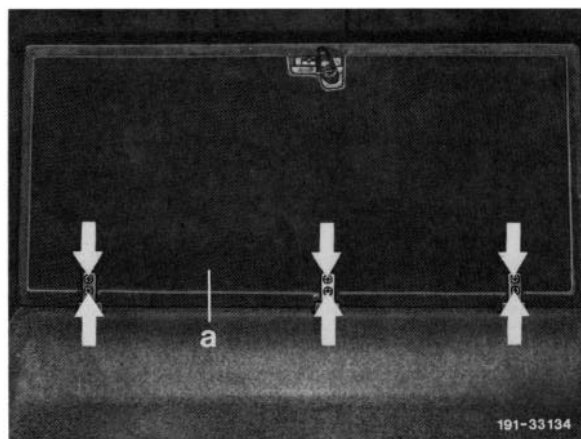


6 Laderaumboden vorn ausbauen.

a Laderaumboden vorn

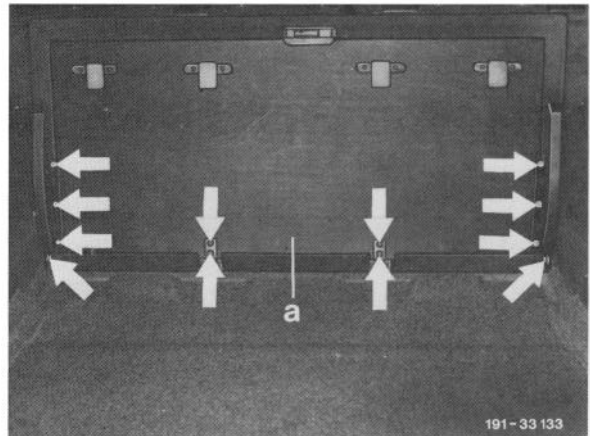


7 Abdeckung im Laderaum vorn und Belag unter Ladebodenausbauen.

a Abdeckung im Laderaum vorn
b Belag unter Ladeboden

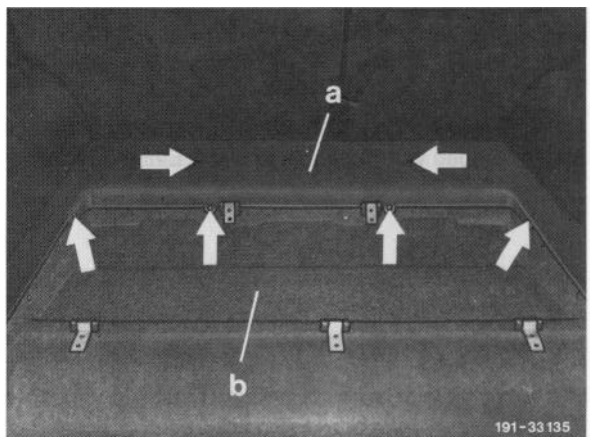


8 Auf der linken Seite Schiebehebedachmotor und Tragplatte lösen (nur Fahrzeuge mit Schiebedach).

M 12/2 Schiebehebedachmotor

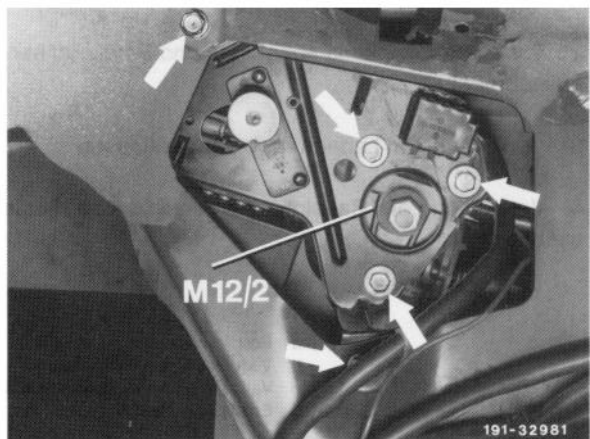

9 Anschließend hinteres Teleflexrohr aus Klammer (Pfeil) lösen und Schiebehebedachmotor etwas zur Seite schieben (nur Fahrzeuge mit Schiebedach).


a hinteres Teleflexrohr
b Klammer

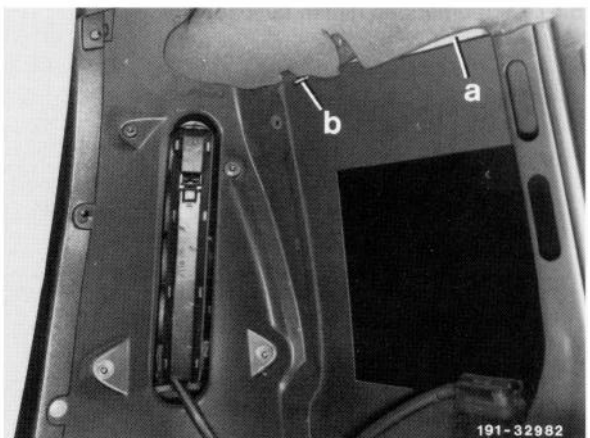

Änderung: Öffnung in den Verkleidungen für Radeinbau anbringen


10 Sicherheitsgurt durch Öffnung (Pfeil) einführen und mit Schraube und Federring befestigen. Anschließend bei Fahrzeugen mit Schiebehebedach, Schiebehebedachmotor und Teleflexrohr wieder befestigen.

- Anordnung links,
rechts spiegelbildlich
- 1 Aufrollautomatik des Sicherheitsgurtes
 - 2 Federring
 - 3 Schraube

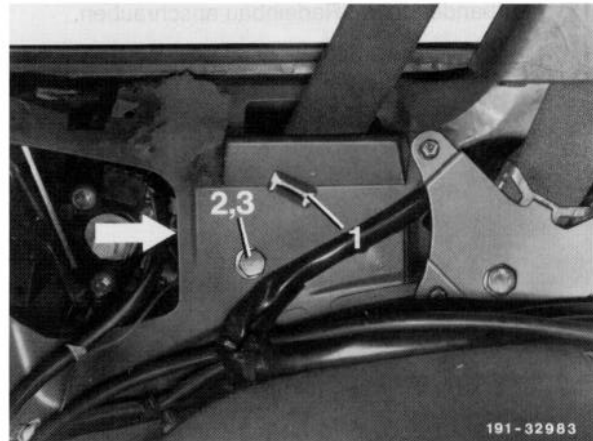

11 Befestigungspunkt für Gurtumlenkbeschlag am Dachrahmen abtasten und Loch durch den Himmel stoßen.


- Befestigungspunkt am
Dachrahmen links,
rechts spiegelbildlich
- a 220 mm
 - b 30mm
 - c Verkleidung am Dachrahmen hinten

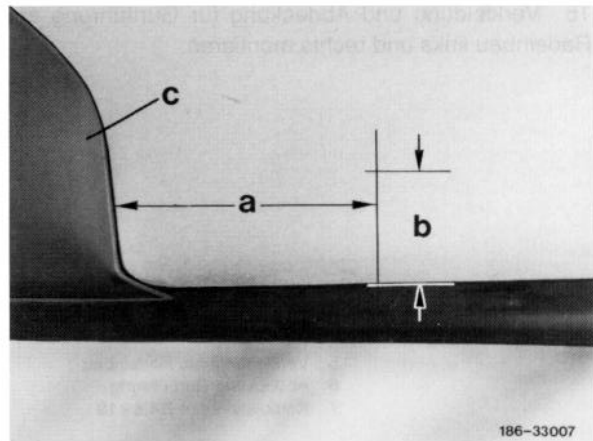

12 Vorperforierte Öffnung (Pfeil) in den Verkleidungen für Radeinbau ausarbeiten.


Anm.: Bei Fahrzeugen bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. F35004 neue Verkleidungen für Radeinbau verwenden.

13 Gurtumlenkbeschlag durch Öffnung (Pfeil) in der neuen Verkleidung für den Radeinbau führen.

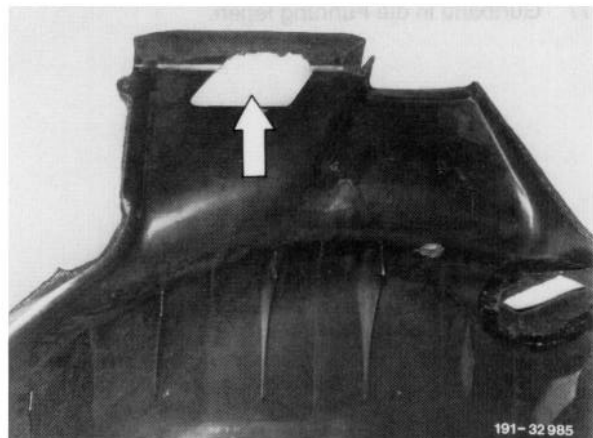


14 Umlenkbeschlag anschrauben und Kappe aufdrücken.

- 1 Umlenkbeschlag des Sicherheitsgurtes
- 4 Kappe

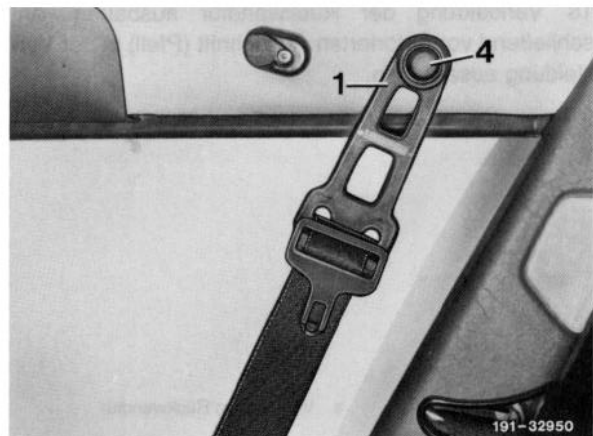


15 Gurtbandende am Radeinbau anschrauben.

Anordnung links,
rechts spiegelbildlich
1 Gurtbandende des Sicherheitsgurtes

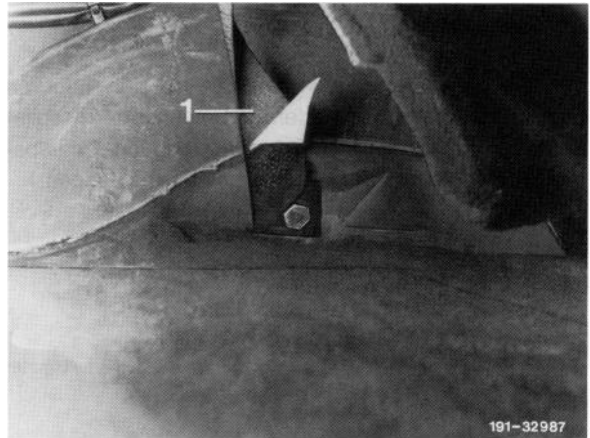


16 Verkleidung und Abdeckung für Gurtführung am Radeinbau links und rechts montieren.

5 Verkleidung am Radeinbau
6 Abdeckung Gurtführung
7 Kombischraube B4,8x19

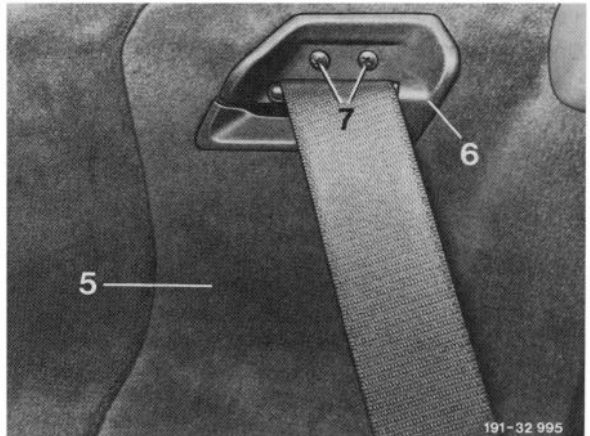


17 Gurtband in die Führung legen.

1 Gurtband des Sicherheitsgurtes
5 Verkleidung am Radeinbau
6 Abdeckung Gurtführung

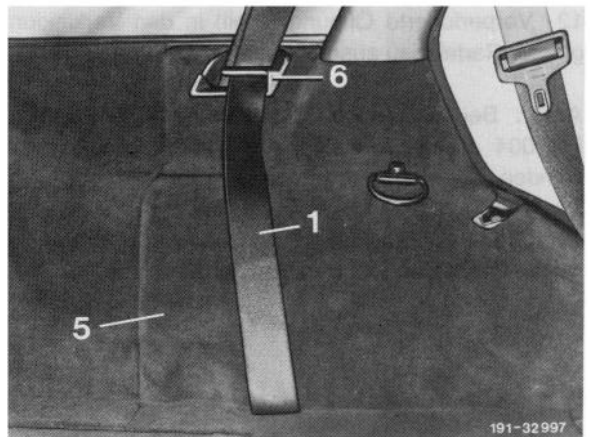


18 Verkleidung der Rückwandtür ausbauen. Anschließend vorperforierten Ausschnitt (Pfeil) in der Verkleidung ausarbeiten.

a Verkleidung Rückwandtür

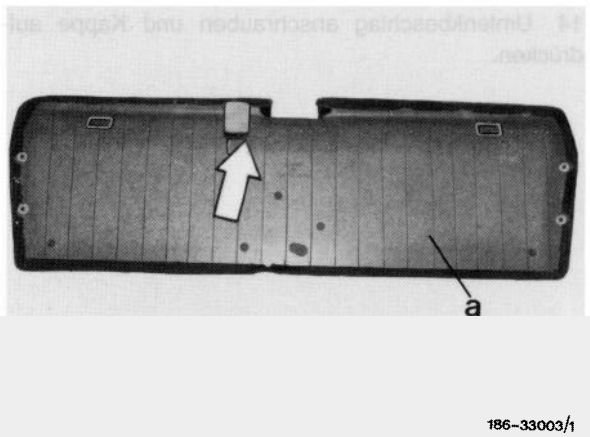


19 Innenöffnungsbetätigung der Rückwandtür ausbauen. Dazu am Schloß zwei Gestänge (Pfeil) aushängen.

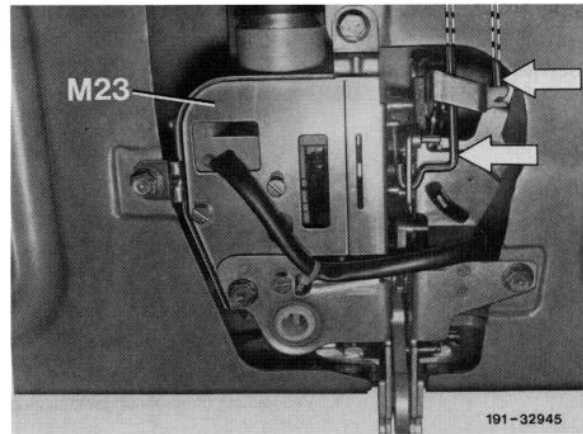


M23 Schließhilfe Rückwandtür

20 Halteschleife mit Halter an vorhandenen Bohrungen (Pfeile) der Rückwandtür befestigen.

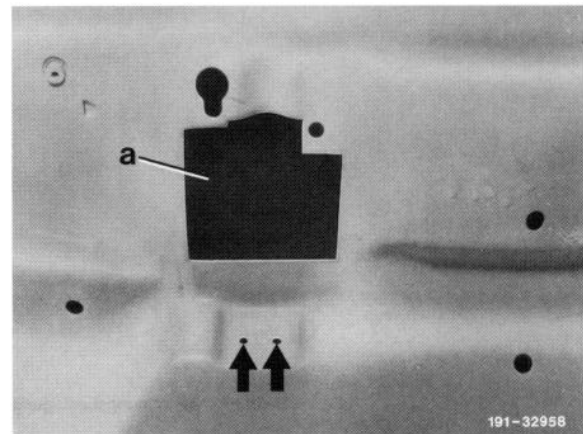


a Öffnung für Innenbetätigung

21 Neue Innenöffnungsbetätigung einbauen und Gestänge (Pfeile) einhängen.

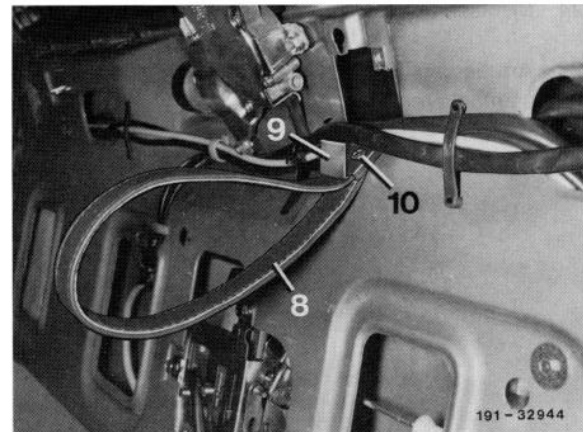

- 8 Halteschleife
- 9 Halter
- 10 Blechschraube B4,2x22


22 Verkleidung Rückwandtür einbauen.

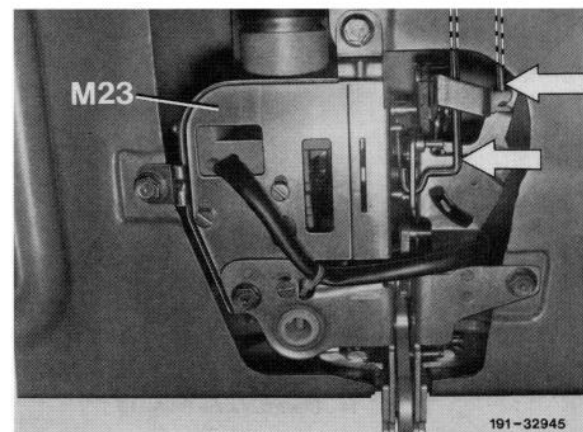


M23 Schließhilfe Rückwandtür

23 Neue Verkleidung der Innenöffnungsbetätigung am Betätigungsgehäuse und am Halter für Halteschleife einklipsen.

11 Verkleidung Innenöffnungsbetätigung

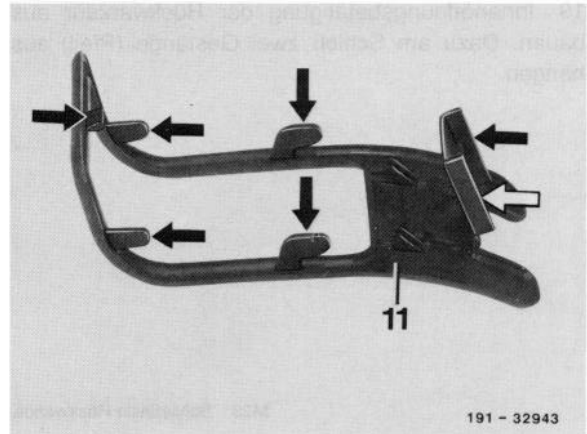


8 Halteschleife
11 Verkleidung Innenöffnungsbetätigung

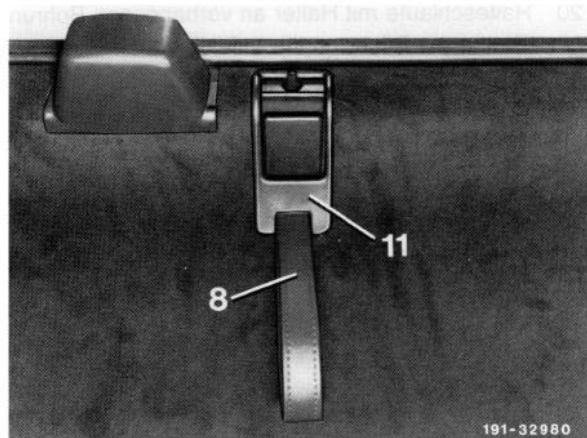


24 Dichtschaube entfernen.

25 Arretierung für Sitzkissen an vorhandenen Bohrungen montieren.

12 Dichtschaube
a Bohrungen für Arretierung

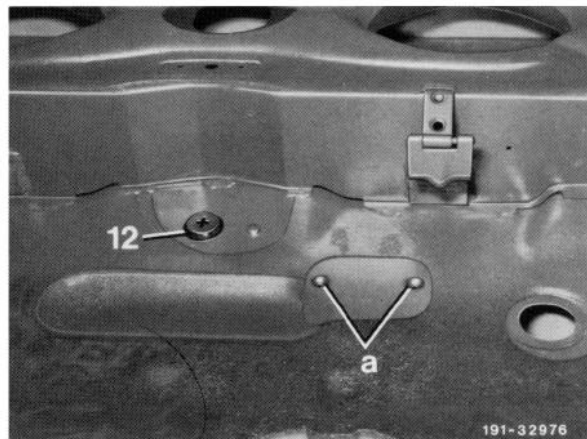


13 Arretierung Sitzkissen
14 Blechschaube B4,8x13

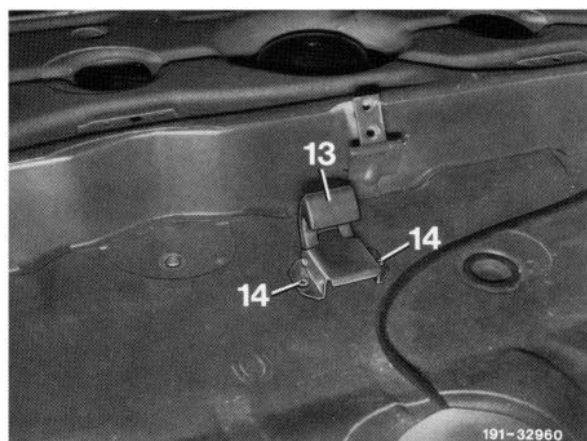


26 Doppelseitiges Klebeband auf die Unterseite des neuen Belages kleben.

15 Belag unter Ladeboden
16 Doppelseitiges Klebeband

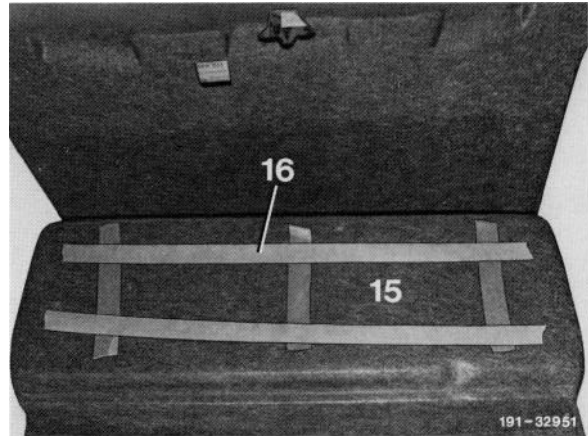


27 Neuen Belag montieren. Anschließend Gurtschloß anschrauben und Kappe aufdrücken.

15 Belag unter Ladeboden
17 Gurtschloß

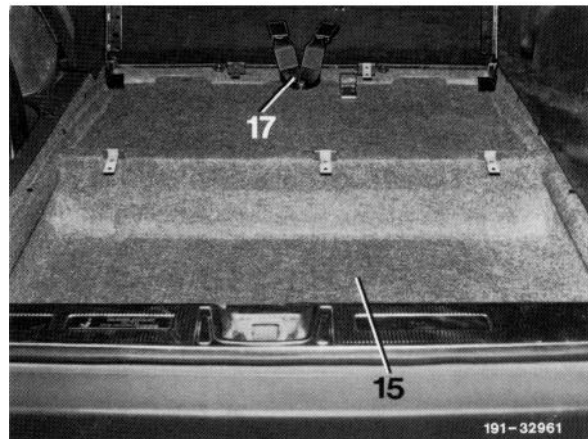


28 Abdeckung im Laderaum vorn einbauen und Fondsitzelehnen hochklappen.

a Abdeckung im Laderaum vorn

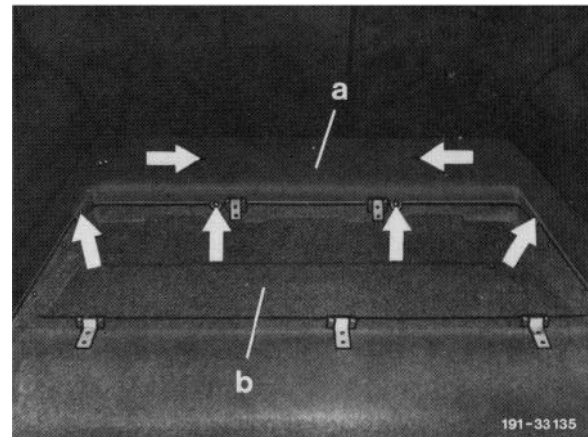


29 Verstellcharniere links und rechts einbauen.

Anordnung links,
rechts spiegelbildlich
18 Verstellcharnier
19 Schraube

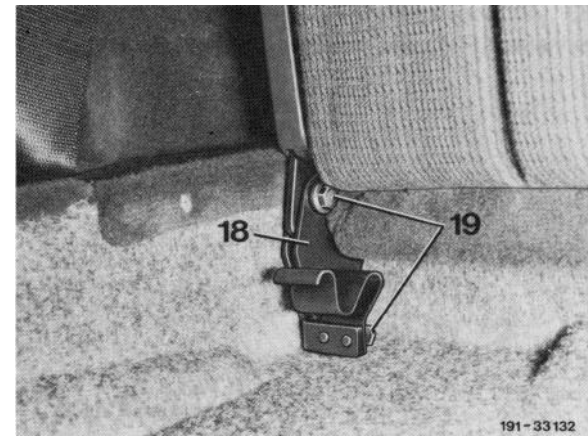

30 Neuen Laderaumboden vorn einbauen.

- 20 Laderaumboden vorn
- 21 Schraube
- a vorhandene Schrauben

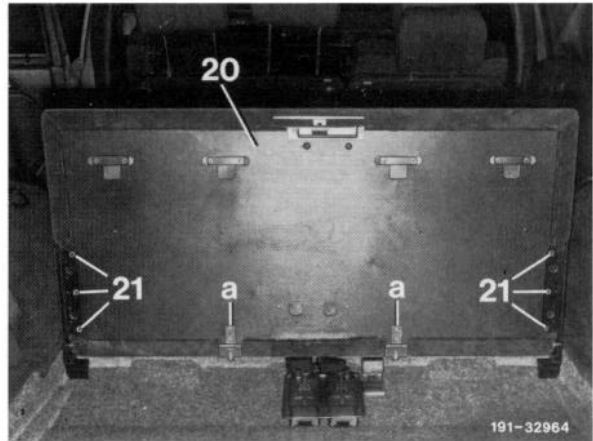


31 Lehnenpolster in die Führungen des Laderaumbodens schieben.

- 20 Laderaumboden vorn




32 Lehnenpolster mit vier Holzschrauben befestigen

- 22 Lehnenpolster
- 23 Holzschraube AM 5x 12

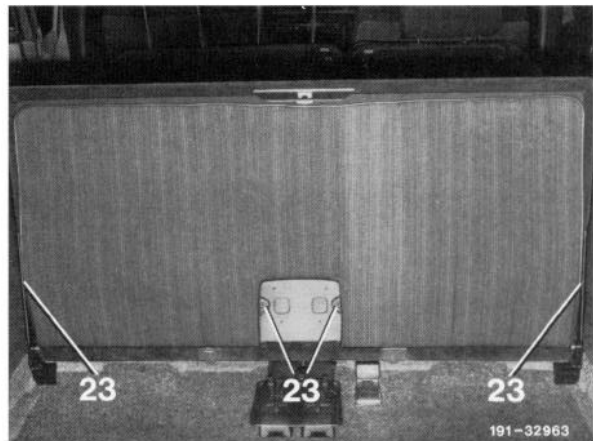


33 Abdeckung am Verstellcharnier links und rechts einhaken (Pfeil) und mit einer Schraube befestigen.

- 22 Lehnenpolster
- 24 Abdeckung
- 25 Schraube B2,9x13

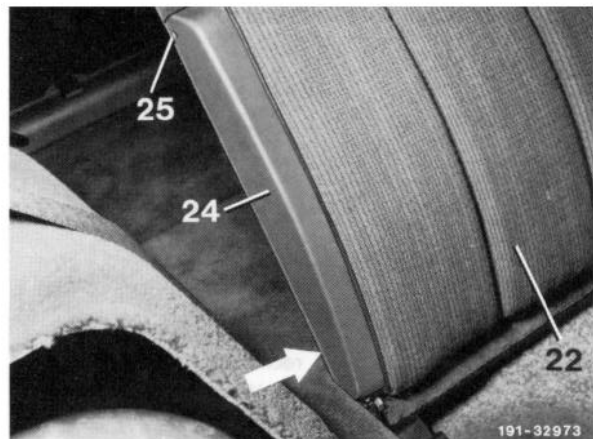

34 Gummibänder an den Gurtschlössern montieren und durch die Öffnungen in der Gurtschloßaufnahme führen.

- 17 Gurtschloß
- 26 Gummiband
- 27 Gurtschloßaufnahme

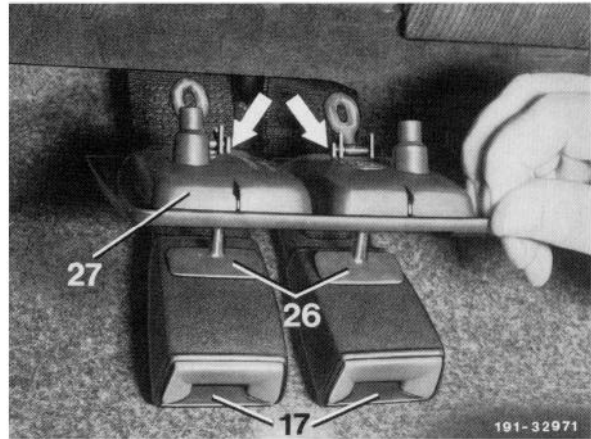


35 Gummibänder an Gurtschloßaufnahme einhängen.

- 26 Gummiband
- 27 Gurtschloßaufnahme



36 Gurtschloßaufnahme am Ladeboden vorn mit 4 Holzschrauben befestigen.

- 27 Gurtschloßaufnahme
- 28 Holzschraube

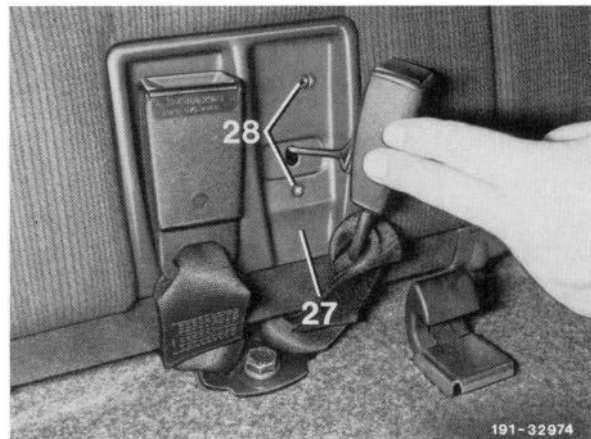


37 Gurtschlösser in die Aufnahme legen, dabei auf guten Sitz der Gummibänder achten.

- 17 Gurtschloß
- 27 Gurtschloßaufnahme




38 Schloß vom Ladeboden hinten ausbauen und mit vorhandenen Schrauben in neuen Ladeboden einbauen.

29 Ladeboden hinten
a Schloß
b vorhandene Schraube

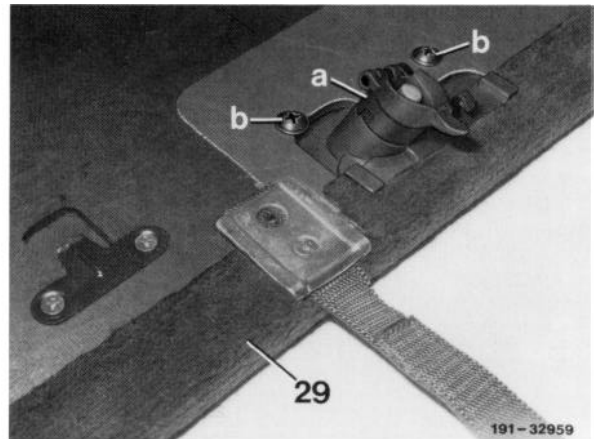


39 Halter für Schlaufe anschrauben.

29 Ladeboden hinten
30 Halter für Schlaufe
31 Schraube M5x12

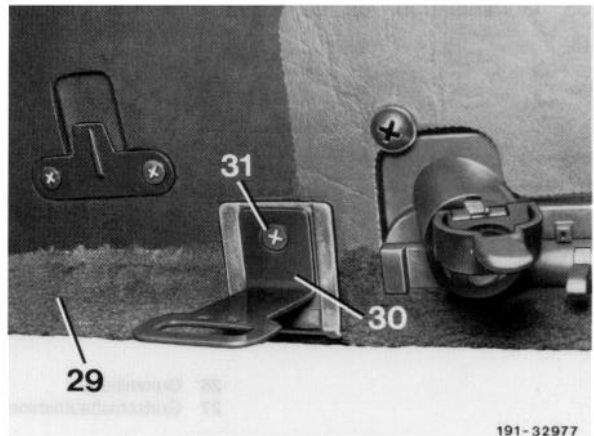


40 Laderaumboden hinten mit vorhandenen Schrauben montieren.

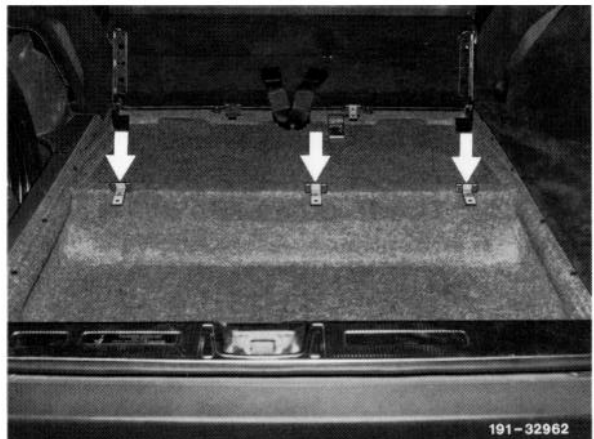


41 Nasen des Sitzkissens in die Führungen (Pfeile) des Ladebodens schieben. Anschließend Sitzkissen in die Verriegelungen einrasten.

29 Ladeboden hinten
32 Verriegelung

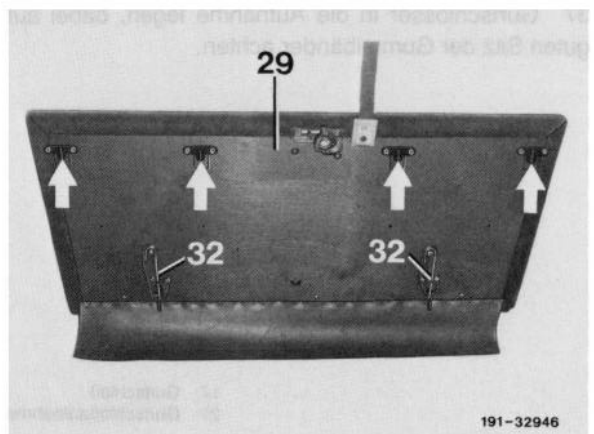

Änderung: Teile-Bestell-Hinweis

42 Schlaufe durch den Halter ziehen.

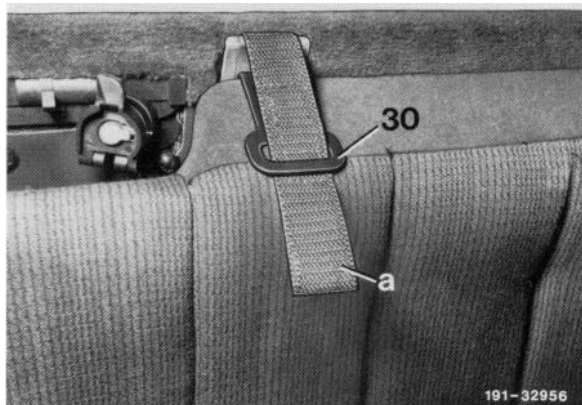

30 Halter für Schlaufe
a Schlaufe

43 Sitzkissen umklappen und nach unten drücken bis Verriegelungshaken neben dem Gurtschloß einrastet. Anschließend Abdeckschürze mit Klettband am Belag unter Ladeboden befestigen.



15 Belag unter Ladeboden
33 Sitzkissen
a Abdeckschürze

44 Ersatzrad und Ersatzradabdeckung montieren.

Teile-Bestell-Hinweis

Die zum Einbau benötigten Teile sind folgenden Ersatzteil-Unterlagen zu entnehmen:

Lieferumfang

Klappsitzbank¹⁾

Verkleidungen²⁾

Ladeböden¹⁾

Verkleidungen für Radeinbau¹⁾

SA 56.654¹⁾

¹⁾ Bei Bestellung ist unbedingt die Ausstattungsfarbe anzugeben.

²⁾ werden nur bei Fahrzeugen bis Fahrzeug-Ident-End-Nr F35004 benötigt

Lieferzuständig: Werk 50 (PEW Sindelfingen)